

ECHO METER TOUCH2 AND 2 PRO 퀵 가이드


1. 앱스토어 또는 구글 플레이 스토어에서 “Echo Meter Touch” 찾아 설치 한다 (Free app.)

1. Echo Meter 앱 시작하고 EMT 모듈을 휴대폰이나 탭에 연결한다.

2. 해당지역의 박쥐종 데이터 베이스가 있을 경우 Auto ID 실행한다.
(Available in US & Canada, EU & UK, Neotropics, and South Africa.)

- 메뉴  열고 Auto ID Selection.
- 지역 선택후 국가, 주 선택
- Back 탭 후  메뉴 및 Live Mode로 돌아간다

4. 라이브 모드를 시작하고 Listening Mode 및 Visual Spacing 셋팅을 체크한다.

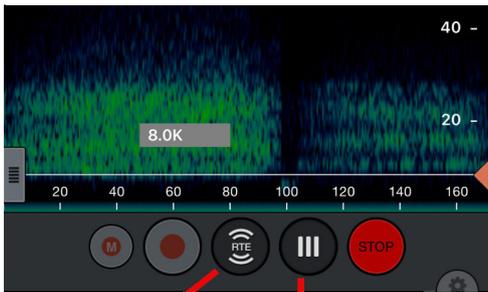

Listening Mode


-  Recommended
-  For heterodyne users
-  No playback

Visual Spacing

-  Recommended Show calls only
-  Show calls & silence

5.  셋팅 패널을 열고 다음을 셋팅한다

- **Trigger Minimum Frequency** - 측정하고자 하는 최소 주파수를 셋팅한다.

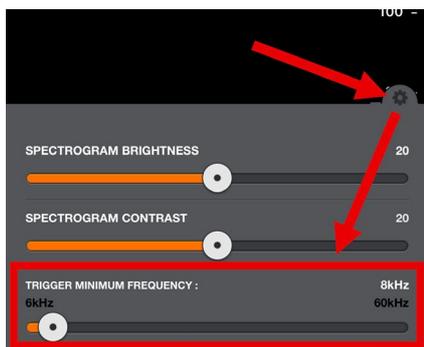


6. 를 눌러 트리거 레코딩을 시작한다



Triggered recording
Recommended for bats

Manual recording
For continuous recordings
(Insects, Soundscapes, etc.)

7. 이 앱에서는 측정된 소리는 자동으로 저장되며 또한 자동 ID 설정시 유사 박쥐종을 추천한다 (미국, 캐나다, EU, UK, 남아프리카만 적용가능)

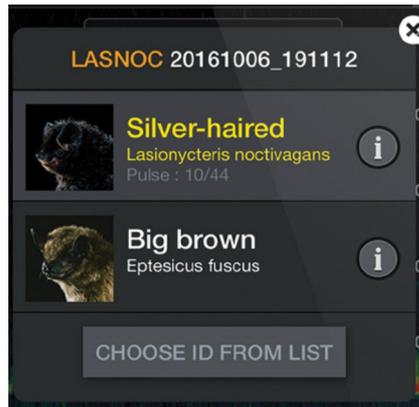

8.  다시 클릭하면 측정은 종료됩니다. Recordings에서 녹음된 파일을 볼 수 있습니다.
 > Recordings